


鐵公雞 電話控制器安裝及設定

“鐵公雞”可以將許多電話分成 A、B 兩組，兩組電話機可以有不同的撥號等級及密碼來控制，除了一般電話單機外，亦適用交換機外線控制，其接法即如單機接法，接於交換機外線插入口即可。

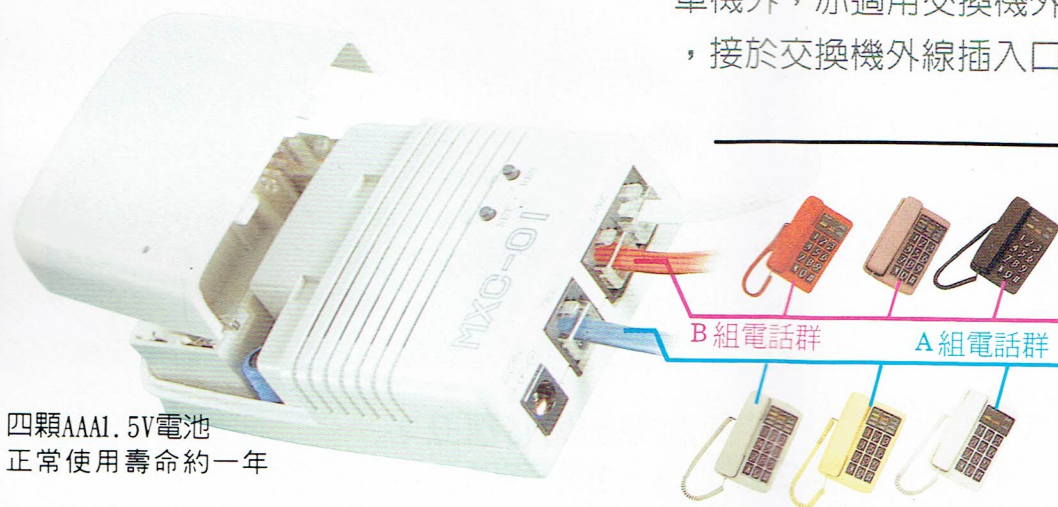

電信局外線



單支或數支電話機接在此組，並設定您覺得需控撥的項目。
(設定方式參閱背面說明)

B 組電話群 A 組電話群

單支或數支電話機接在此組，並設定你覺得需控制的項目。

四顆 AAA1.5V 電池
正常使用壽命約一年

可外接 6~9V 變電器

請由下列 ABCDEFG 各項中各選一項您要控制的項目，並以數字代碼依序先填入右下方之同顏色方格中

功 能	設定數字	代 碼	功 能 說 明
密 碼 設 定	A 3個字	200-999	0~9任選三個數字
限 撥 等 級	B 任選 一項	1	除了119及110外所有撥號操作全部禁止
		2	控撥長途、行動、國際電話（開放市區，對方付費及電信局服務電話）
		3	控撥國際直撥，100國際台
		4	完全開放不限制
來 話 控 制	C 任選 一項	1	不作用
		2	每 3 分鐘送一次警告聲
		3	每 5 分鐘送一次警告聲
		4	第 3 分鐘送警告聲，第 4 分鐘通話切斷
		5	第 5 分鐘送警告聲，第 6 分鐘通話切斷

A 組、B 組分別設定：請先拿起 **A 組** 線上的任何一支話筒，確定聽到有電信局撥號音（一般正常電話聲），當然您可以先以單支電話機來做設定，不過請記得將電話線先插入“鐵公雞” TEL 的孔內，同時也確定電信局外線有插在“鐵公雞” LINE 右孔內，接下來請依下列步驟，設定 **A 級** 電話組：

設定說明

拿起話筒確定聽到電信局撥號音(代表正常)



拿起 **A 組** 任何一支電話聽筒



② 左手指壓著SET(左)，右手指押一下RES(右)，雙手離開。



③ 右手指再壓一下RES(右)按鈕，然後放開。



④ 左手指壓著SET(左)按鈕不放。



⑤ 右手指請撥電話，按“002”後，左手指即可放開SET按鈕。



⑥ 看著卡片上，您預設填寫在 A 組方格的 9 個數字。



⑦ 依序將這 9 個數字在您的電話機上鍵入。



⑧ 放回電話筒。

恭喜您！
A 組的電話群您已設定 OK 了！

當您某一天想更改控撥功能時，請依本表重新做一次即可。


拿起 **B 組** 線上的任何一支話筒，確定聽到有電信局撥號音（一般正常電話聲），當然您可以先以單支電話機來做設定，不過請記得將電話線先插入“鐵公雞” LINE 的孔內，同時也確定“電信局外線”有插在“鐵公雞” LINE 右孔內，接下來請依下列步驟設定 **B 組** 電話群：

設定說明


拿起話筒確定聽到電信局撥號音(代表正常)



拿起 **B 組** 任何一支電話聽筒

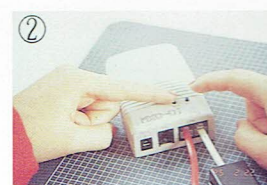

② 左手指壓著SET(左)，右手指押一下RES(右)，雙手離開。

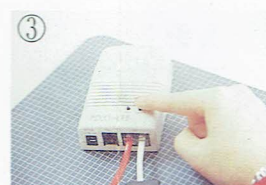

③ 右手指再壓一下RES(右)按鈕，然後放開。



④ 左手指壓著SET(左)按鈕不放。



⑤ 右手指請撥電話，按“002”後，左手指即可放開SET按鈕。



⑥ 看著卡片上，您預設填寫在 B 組方格的 9 個數字。



⑦ 依序將這 9 個數字在您的電話機上鍵入。



⑧ 放回電話筒。

恭喜您！
B 組的電話群您已設定 OK 了！

當您某一天想更改控撥功能時，請依本表重新做一次即可。

任何一支受限撥控電話機，只要鍵入三個數字密碼，您就可以不受控的使用了。

A、B 組的密碼及設定是分開的，當然可以用同一個密碼。

假如有一天您發現密碼忘了，想重新設定時，請依上圖(1)(2)(3)的動作處理後，本機即回復成原始設定值：鐵公雞的原始設定值是：A 組111311319 B 組111211319

1. 拿起話筒，撥入已設定之密碼 A A A 後，切斷電話，再拿起電話聽到正常之撥號聲，就可撥長途電話及解除其他受控，掛斷電話超過15秒，自動恢復已設定之控撥。
2. 於控撥狀態時，如有盜撥限撥電話時，於撥完第三碼時，限撥功能自動啓動，並發出警告聲。
3. 電話線故障，或被拆線，長控器會發出警告聲，當線路恢復正常，聲響自動停止。如斷線太久可按復置鈕（RST）中止警告聲響。