

液晶電漿遙控器

適用廠牌：瑞軒/明碁/優派

使用說明書

※此遙控器為瑞軒/明碁/優派多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

●電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw>【檔案下載區】下載

PX 大通 數位多媒體

大通電子股份有限公司
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 | 北區分公司：新北市永和區福和路244號
客服專線：04-7633961 | 傳真：04-7522996 | 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F



MR3100

操作說明

方法1.代碼設定方式


已知【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視

步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置

※遙控代碼請參考背頁的機種對照表

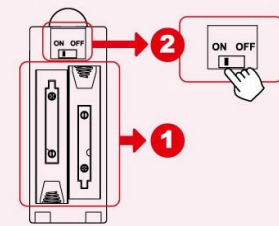

步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開




步驟3 設定代碼

1. 輸入遙控代碼（例如02）
2. 輸入完成後，指示燈熄滅



步驟4 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

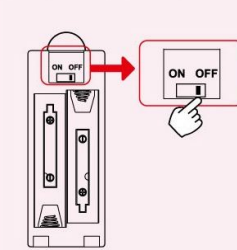


方法2.手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視

步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置

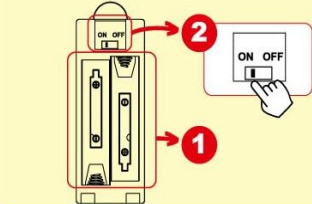


步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開



步驟3 手動搜尋

1. 將遙控器對著電視
2. 每隔2秒按一次「頻道▲」（指示燈閃爍為搜尋中）直到電視開機

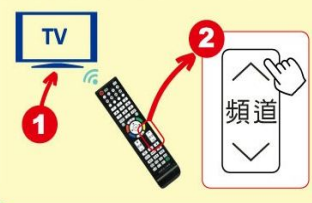

步驟4 離開設定

當電視開機後，立即按下「代碼設定」鎖定




備註：
使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重複步驟2~3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。

步驟5 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

備註：「頻道」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重複步驟2~4直至找出合適的代碼。

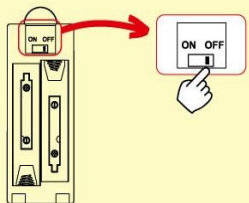

問與答

問題1：設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請再重新輸入正確代碼。

問題2：為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1. 如在 10 秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。
2. 電池容量不足，請更換電池。

問題3：按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於適用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

情況一：指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。

情況二：按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

包裝內容物及退換貨需知

- 包裝內容物：1.遙控器本體 2.說明書。
- 退換貨需知：1.產品本體不可刮傷、缺件或損壞。
2.退貨時產品及配件要齊全。
3.如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

MR3100 適用機種對照表：

適用廠牌		VIZIO / 瑞軒				ViewSonic / 優派						
原遙控器實照圖												
	01		02	03	04	05	06	07			08	
電視型號	VX-37L	VW-420E-T			N2010系列	N2000系列	N3000系列	N3206W系列			VPW-4226	
	GV-42	VX-240M-T						N3208W系列				
	GV-42LF	VX-32						JC-3288				
	GV-47L	VX-370M-T						N3206W				
	GV-47LF	VX-37L						N3208W				
	GV-52LF	VX-420E-T						N3212W				
	SV-320XVT-T	VX-52L										
	SV-370XVT-T	VX-52LF										
	SV-421XVT-T											
	SV-471XVT-T											
	SV-472XVT-T											
	V-320M-TW											
	V-370M-TW											
	V-420E-TW											
	VF-550M-T											
	VF-551XVT-T											
	VM-60P											
	VP-50											
	VS-320E-T											
	VS-370E-T											
	VS-420E-T											
	VW-320M-T											
	VW-370M-T											
遙控器編號								R-103				
								RC-VS5605				
								RC-VS5605B				

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

MR3100 適用機種對照表：

通用廠牌		ViewSonic / 優派				BenQ / 明碁				
原遙控器實照圖	代碼									
		09				13				
電視型號	Nxx60W系列			NXX62W系列	VT-2230-NT	N3766W	SK-3242	SD-3742	VH-3246	
	Nxx66W系列			NXX68W系列	VT-2430-NT		VH-4243	SD-3742	VH-3246	
							DV-2050	SE-2231	VH-3247	
	N3060W			N3262W			DV-2053	SH-3741	VH-3743	
	N3260W			N3762W			DV-2651	SH-3742	VH-3745	
	N3266W			N4262W			DV-2680	SH-4241	VH-3745	
	N3760W			N4268P			DV-3050	SH-4242	VH-3746	
	N3766W			N4768P			DV-3250	SH-4242	VH-4243	
	N4060W						DV-3250SA	SH-4251	VH-4246	
	N4066W						DV-3251	SK-3242	VK-3222	
							DV-3253	SK-3742	VK-3231	
							DV-3750	SQ-4242	VM-2211	
							E37-5500	V-32S	XQ-4242	
							E42-5500	VB-2621	XT-4242	
							E46-5500	VB-3221		
							L32-5500	VB-3222		
							L42-5500	VB-3223E		
							MK-2432	VB-3246		
							PH-4281	VD-3722		
							PQ-4242	VD-3722		
							PQ-4642	VF-2211		
							PQ-5242	VH-3243		
							S32-5500	VH-3243		
遙控器編號	RC-400			RCS-200						
	RC-400-2									
	RC-400-3									

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。