



# 液晶電漿遙控器 傳統

適用廠牌：大同/東芝/日立

## 使用說明書

※此遙控器為大同、東芝、日立多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

●電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw>【檔案下載區】下載



大通電子股份有限公司  
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 | 北區分公司：新北市永和區福和路244號  
客服專線：04-7633961 傳真：04-7522996 | 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F



MR1100

### 操作說明

#### 方法1.代碼設定方式


已知【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視

#### 步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置

※遙控代碼請參考背頁的機種對照表

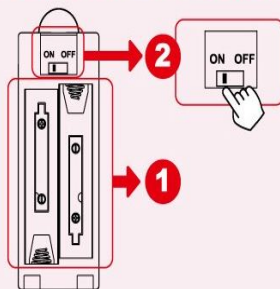

#### 步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開




#### 步驟3 設定代碼

1. 輸入遙控代碼（例如02）
2. 輸入完成後，指示燈熄滅



#### 步驟4 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

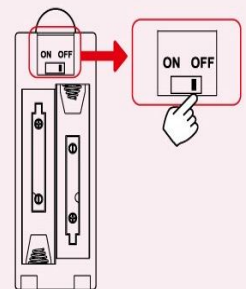


## 方法2. 手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視


### 步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置

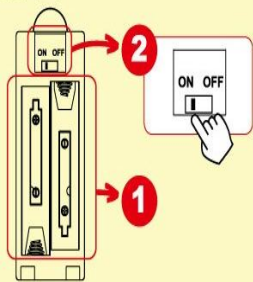


### 步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開

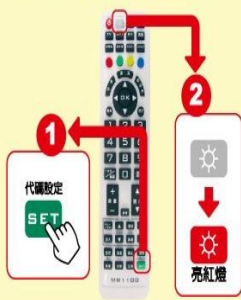

### 步驟3 手動搜尋

1. 將遙控器對著電視
2. 每隔2秒按一次「選台▲」(指示燈閃爍為搜尋中)直到電視關機

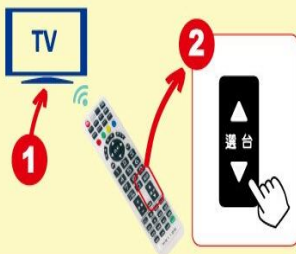

### 步驟4 離開設定

當電視關機後，立即按下「代碼設定」鎖定




備註：

使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重覆步驟2~3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。

### 步驟5 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

備註：「選台」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重覆步驟2~4直至找出合適的代碼。

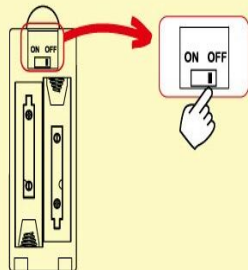

## 問與答

問題1：設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請再重新輸入正確代碼。

問題2：為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1. 如在10秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。  
2. 電池容量不足，請更換電池。

問題3：按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於通用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

情況一：指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。

情況二：按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

## 注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

## 包裝內容物及退換貨需知

- 包裝內容物：1. 遙控器本體 2. 說明書。
- 退換貨需知：1. 產品本體不可刮傷、缺件或損壞。  
2. 退貨時產品及配件要齊全。  
3. 如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

## 免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。










# MR1100 適用機種對照表:

適用廠牌	大同						東芝									大同
適用機種																
代碼							細調功能不同 以下機種適用代碼07、08									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09						10	
V22K100	P-32ELED	P-32ELIV	V-22A100	V-22ACIT	V-20EAKA	32HL86	32AL20S	19R2	25BS95	28S4ST	29B9ST	29S7ST	34S12	TF-28C30	V-32FCBB	
V22K120	P-32ELIV	P-42ESLV	V-26EMFX	V-22SCIT	V-20EMLE	32HL86G	32CL20S	211CATV	25F1	28S5ST	29BS50	29S80ST	CF-19C20	TP-48D51	V-32FLBB	
V24K120	P-42ESLV	P-50ESIV	V-26H110		V-22EAKA	32W300G	46CL20S	212MTS	25F2	28S6ST	29BS95	29S95ST	CF-20C20	TV-29C30	V-32FLBO	
V26H110	P-50ESLV	V-32MABF	V-32EMFX		V-26EMKA	37HL86	32AV600G	215CATV	25S10	28S7ST	29BS95N	321MTS	CF-20C25		V-37FLBB	
V26H500	V-22ECBF	V-32NAGE	V-32H110		V-32ESKA	37HL86G	32C3000G	215R21T	25S12	28S8N	29D4ST	322MTS	CF-20C30			
V32H110	V-22ECED	V-37MABF	V-32T900		V-37EAKR	37W300G	32CV500G	215S10ST	25S2	28S8ST	29D700	325K3ST	CF-20C40			
V32H500		V-40MMIF	V-37A300		V-42ELKR	42HL86G	37AV600G	215S200ST	25S200ST	28SV1	29D700ST	325K6ST	CF-26C25			
V32N140		V-40MSIF	V-37EMDX		V-42NAKE	42W300G	37C3000G	215S4ST	25S3	291MTS	29F1	32D700ST	CF-26C30			
V32P720		V-42MAIF	V-37G100				37CV500G	215T4ST	25S5	292MTS	29F2	32DW11E	CF-2771A			
V32U920		V-42MMIF	V-37G150				37L4000	218R3	25S70ST	293MTS	29KTV	32DW11T	CF-2772B			
V37N120		V-42MNIF	V-42EMFX				42C3000G	219S9N	25S95ST	295D7ST	29P200	32DW1ST	CF-27C30			
V39N120		V-46MSIF	V-42H110				42CV500G	21B4ST	281MTS	295K6ST	29P200ST	32H-W1T	CF-27C40			
V39R600			V-42T900				42RV600G	21R2	282MTS	295P200ST	29S01ST	32HX2ST	CF-27C50			
V42H110			V-55M100				42X3000G	21R21T	285K6ST	295S200ST	29S10	32KTV	CF-28C30			
V42H500							46RV600G	21R3	285K7ST	295S4ST	29S12	32S01ST	CF-3060K			
V42P720							46X3000G	21S10ST	285S200ST	295S55ST	29S2	32S01ST	CF-3062A			
V42U920(D)-A							46XV500G	21S200ST	285S4ST	295S7ST	29S200	32S3	CF-3072A			
V42U940(D)							47ZV600G	21S3	28B4ST	295T7ST	29S200ST	32S5ST	CF-30C40			
V46N120							52X3000G	21S4ST	28B7ST	295T8ST	29S3	32S7G	CF-30C50			
V46U920(D)-A							52XV500G	24W10ST	28DW1ST	295T9D	29S4ST	345D7ST	CF-32C40			
V46U940(D)							55ZV600G	24WL20ST	28KTV	295T9ST	29S55ST	345P200ST	CF-32C50			
V50N150								251MTS	28S10ST	298S12	29S5ST	348S12	CF-35C40			
V55U920(D)								255S200ST	28S2	29B7ST	29S6ST	34D700	CN-27C90			
								255S55ST	28S200ST	29B8ST	29S70ST	34D700ST	TF-1327B			
								258S12ST	28S3	29B9G	29S77G	34P200ST	TF-20C25			
			RC-602-0A		RC-09TT	CT-90284	CT-90284A								RM-L3001	
						CT-90186S										

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

# MR1100 適用機種對照表：

適用廠牌	大同		東芝		日立		東芝	大同		日立	
原遙控器器圖照											
代碼	細調功能不同 以下機種適用代碼11、12								細調功能不同 以下機種適用代碼17、18、19		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
電視型號	P-42BLTL		15DL14	42HP84	32PD-5000TA	C-13VR3B	C-50UX18B	14DL74	V-20EAIS	V-32ECEO	
	P-42BNAN		15DL72	42W300G	37PD-5000TA	C-15B32	CT-1492T	20DL74	V-32EAAK	V-32ECGI	
	P-42BSME		20DL14	42WP26	42PD-5000TA	C-20VR4B	CT-1495T		V-32EAGI	V-32EMRO	
	P-42BSMH		20DL74	42WP37	42PD-7800TA	C-21HX10	CT-2077B		V-32ECAK	V-37ECGI	
	P-42BSMT		20VL43U	42X3000G	55PD-5000TA	C21-HX10	CT-2085B		V-32ECED	V-37ECRO	
	P-46ACTP		26HL83	46HM94	42PD-9500TA	C21MR2	CT-2143BMT		V-32ECFC	V-42EAFB	
	P-50BSAT		32C3000G	46X3000G		C-25NB10	CT-2670B		V-32ECFD	V-42EMGI	
	V-20CATT		32HK86G	50XP26		C-27AXE	CT-2985		V-32ECGI		
	V-20CCBD		32HL83	50XP37		C-27BX1	CT-2988		V-32ECHD		
	V-20CCBX		32HL83Z	52HM94		C-27EX1	CT-2988G		V-32ECHK		
	V-27CMBX		32HL84	52X3000G		C-27EX10	CT-2989H		V-32ECHP		
	V-27CMTT		32HL86	62HM94		C-28WD200	CT-2995B		V-32EGAK		
	V-30CCBT		32HL86G			C-2985A	CT-3395P		V-37ECFC		
	V-30CMBX		32ML56G			C-2990CX	CT-7882B		V-37ECGI		
	V-30CMTT		32W300G			C-2995B	CT-7883B		V-37EMBB		
			35WP17			C-29EX1	CT-7893B		V-42EAFB		
			37C3000G			C-29EX10A	EX-2175CX		V-42EMGI		
			37HK86G			C-29FP10	EX-2993HX		V-42EMGQ		
			37HL86			C-29GX10					
			37HL86G			C-29HL80					
		37L4000			C-29NB10						
		37W300G			C-29ST1						
		42C3000G			C-31BX1						
		42HL86G			C-31KX7B						
		42HP83			C-3395P						
遙控器編號			CT-90284		CLE-970		CT-864	RC-TA0713	RC-TA0713B		
			CT-90186S		CLE-981			RC-267			
			CT-90190		CLE-960						
			TQ-300								

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。