



# 液晶電漿遙控器

適用廠牌：東元

## 使用說明書

※此遙控器為東元多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

●電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw> 【檔案下載區】下載



大通電子股份有限公司  
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 | 北區分公司：新北市永和區福和路244號  
客服專線：04-7633961 傳真：04-7522996 | 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F



MR1200

### 操作說明


#### 方法I.代碼設定方式

已知道【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視


#### 步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
  2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置
- ※遙控代碼請參考背頁的機種對照表

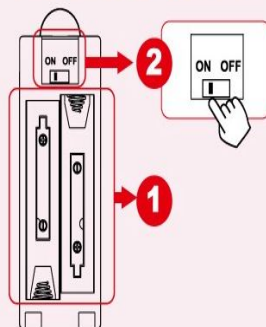


#### 步驟2 啟動設定

1. 按著「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起後放開

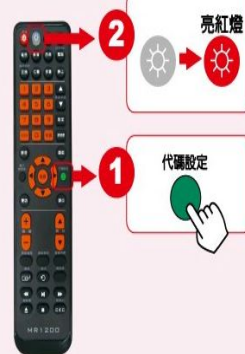


#### 步驟3 設定代碼

1. 輸入遙控代碼（例如05）
2. 輸入完成後，指示燈熄滅

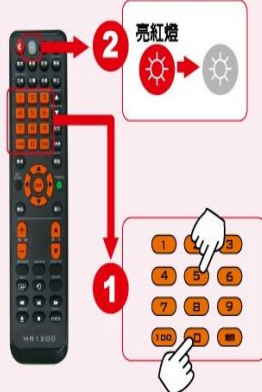

#### 步驟4 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

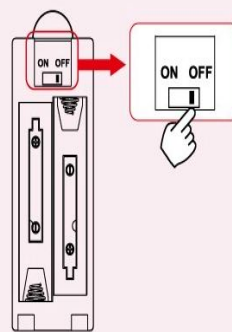


## 方法2. 手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視

### 步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置

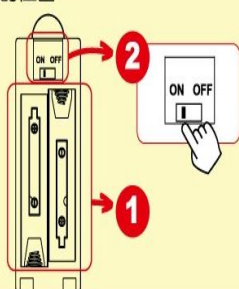


### 步驟2 啟動設定

1. 按著「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起後放開



### 步驟3 手動搜尋

1. 將遙控器對著電視
2. 每隔2秒按一次「選台▲」（指示燈閃爍為搜尋中）直到電視開機

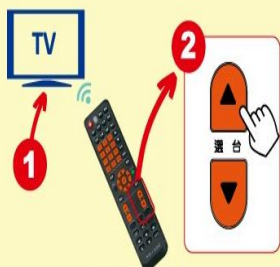

### 步驟4 離開設定

當電視開機後，立即按下「代碼設定」鎖定




**備註：**  
使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重覆步驟2~3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。

### 步驟5 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

**備註：**「選台」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重覆步驟2~4直至找出合適的代碼。

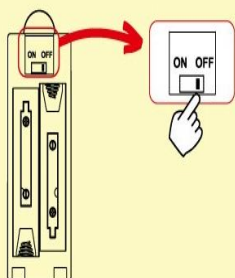

## 問與答

**問題1：**設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請再重新輸入正確代碼。

**問題2：**為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1. 如在 10 秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。  
2. 電池容量不足，請更換電池。

**問題3：**按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於通用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

**情況一：**指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。

**情況二：**按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

## 注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

## 包裝內容物及退換貨需知

- **包裝內容物：**1. 遙控器本體 2. 說明書。
- **退換貨需知：**1. 產品本體不可刮傷、缺件或損壞。  
2. 退貨時產品及配件要齊全。  
3. 如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

## 免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。




# MR1200 適用機種對照表:

通用廠牌													
適用廠牌													
代碼													
01						02			03	04 05 06			
TC-1059VAX	TC-2025CU	TC-2107FM	TC-2888CM	TC-2983CM	TL-2791TV	TL-4296TV	TL-1502FM	TL-3282TW	TL-4688TT	TL-4288TW	TL-3221FM		
TC-1413CX	TC-2026CZ	TC-2110CM	TC-2903CM	TC-2986	TL-3208TV	TL-4298TV	TL-2002FM	TL-3283TW	TL-4692TV	TL-4688TT	TL-2602FM		
TC-1422VAS	TC-2028ST	TC-2110CX	TC-2905CM	TC-2986CM	TL-3212TR		TL-2003FM	TL-3286TT	TP-4202FM	TL-4692TW	TL-2681TT		
TC-1425CX	TC-2029CM	TC-2111FM	TC-2906CH	TC-2987CM	TL-3272TV		TL-2009FM	TL-3286TW	TP-4206FM		TL-3209FM		
TC-1457CX	TC-2031CU	TC-2113FM	TC-2907CH	TC-2988CM	TL-3287TW		TL-2081TG	TL-3287TV	TP-4208FM		TL-3781TT		
TC-1471CX	TC-2032CU	TC-2119CM	TC-2910CH	TC-2989CM	TL-3289TV		TL-2082TG	TL-3287TW	TL-5292TW		TL-4001FM		
TC-1495CX	TC-2035CX	TC-2121FM	TC-2910CHC	TC-2990FH	TL-3293TV		TL-2296TV	TL-3288TW	TS-0603TW		TL-4081TT		
TC-1614CX	TC-2037CX	TC-2129CM	TC-2912CH	TC-2992FM	TL-3296TV		TL-2601FM	TL-3289TV	TS-0604TWA				
TC-1972CM	TC-2039CU	TC-2135FM	TC-2916CM	TC-2996FM	TL-3298TV		TL-2601M	TL-3293TV					
TC-2001CX	TC-2040CX	TC-2139CM	TC-2918CH	TC-2997CM	TL-3299TV		TL-2602FM	TL-3296TV					
TC-2002CX	TC-2042CU	TC-2179CM	TC-2919CM	TC-2998CH	TL-3708TV		TL-2603TT	TL-3781TT					
TC-2003CX	TC-2045CX	TC-2189CM	TC-2929CM	TC-2999CM	TL-3712TR		TL-2681TT	TL-3782TW					
TC-2006CX	TC-2051FM	TC-2501FH	TC-2930CH	TC-34Z80G	TL-3789TV		TL-2686TW	TL-3783TW					
TC-2007CX	TC-2059CU	TC-2501HF	TC-2969CM	TL-2003FM	TL-3791TV		TL-2687TW	TL-3788TW					
TC-2014CX	TC-2060CZ	TC-2807CM	TC-2970FH	TL-2096TV	TL-3792TV		TL-2701FM	TL-3789TV					
TC-2015CM	TC-2098CX	TC-2815CM	TC-2970FM	TL-2296TV	TL-3793TV		TL-2791TV	TL-3792TV					
TC-2015CU	TC-2099CU	TC-2832CM	TC-2971ST	TL-2297TV	TL-3796TV		TL-3001FM	TL-3792TV					
TC-2016CU	TC-2099CX	TC-2856CM	TC-2972CM	TL-2608TV	TL-4208TV		TL-3002DM	TL-4001FM					
TC-2017CX	TC-20C7CX	TC-2866CM	TC-2973FM	TL-2686TW	TL-4210TW		TL-3009FM	TL-4081FM					
TC-2018CX	TC-2101ST	TC-2868CM	TC-2975CH	TL-2687TW	TL-4212TR		TL-3201FM	TL-4081TT					
TC-2019CX	TC-2103CDX	TC-2872ST	TC-2978CH	TL-2689TV	TL-4291TV		TL-3221FM	TL-4283TW					
TC-2020CU	TC-2103CM	TC-2882CM	TC-2978FM	TL-2696TV	TL-4292TV		TL-3281T	TL-4288TW					
TC-2024CU	TC-2106CM	TC-2883CM	TC-2980FH	TL-2699TV	TL-4293TV		TL-3282T	TL-4291TV					
85A	88M	RM-40E	RM-47D	RM-53E	TZRM-67G		TZRM-56C	TZRM-73L	TZRM-78F	84B	TZRM-75A	TZRM-75N	TZRM-75Y
85C	91A	RM-40G	RM-48B	RM-56C	TZRM-68A		TZRM-71C	TZRM-73R	TZRM-84G	84H			
85L	RM-40A	RM-42B	RM-48C	RM-56G	TZRM-69A		TZRM-72A	TZRM-73U	TZRM-84Q				
88A	RM-40B	RM-42C	RM-48D	RM-67B			TZRM-73F	TZRM-73V					
88E	RM-40C	RM-47A	RM-48E	RM-67G			TZRM-73G	TZRM-73W					
88J	RM-40D	RM-47C	RM-53B	TZRM-56G			TZRM-73H	TZRM-75A					

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

# MR1200 適用機種對照表:

通用牌											
通用牌 888 系列 遙控器											
											
代碼											
07					08	09	10	11	12	13	14
					以下機種適用代碼09、10 細調功能不同						
CTV-2100	TC-2059CU	TC-2129CM	TC-2903CM	TC-2978CH	TP-4207FM	TL-2285TM		TL-1502FM	TL-1501FM	TL-3221FM	TP-4206FM
TC-1059VAX	TC-2061CX	TC-2138CM	TC-2905CM	TC-2983CM	TP-4208FM	TL-2685TM					
TC-1113CX	TC-2065CX	TC-2179CM	TC-2906CH	TC-2987CM		TL-3285TM					
TC-1422VAS	TC-2069CM	TC-2189CM	TC-2907CH	TC-2988CM		TL-3785TM					
TC-1425CX	TC-2073CU	TC-2601SF	TC-2908CM	TC-2989CM							
TC-1457CX	TC-2075CU	TC-2611CX	TC-2910CH	TC-2999CM							
TC-1471CX	TC-2076CU	TC-2621CH	TC-2918CH	TC-29A8CH							
TC-1495CX	TC-2079CX	TC-2622CX	TC-2919CM	TC-3307CH							
TC-1614CX	TC-2080CU	TC-2635SF	TC-2930CH	TC-3316CH							
TC-1972CV	TC-2083CM	TC-2665CM	TC-2931CM	TC-3318CM							
TC-2006CX	TC-2083CMX	TC-2673CX	TC-2937CM	TC-3333CM							
TC-2007CX	TC-2086CX	TC-2676CX	TC-2938CM	TC-3353CK							
TC-2009CX	TC-2088CH	TC-2807CM	TC-2943CM	TC-3386CM							
TC-2012CM	TC-2088CU	TC-2815CM	TC-2952CM	TC-3406CM							
TC-2020CU	TC-2092CX	TC-2832CH	TC-2953CM	TC-3407CH							
TC-2024CU	TC-2098CX	TC-2842CM	TC-2955CH	TC-3410CM							
TC-2025CU	TC-2099CU	TC-2856CM	TC-2957CM								
TC-2026CX	TC-2101ST	TC-2866CM	TC-2960CM								
TC-2031CU	TC-2103CM	TC-2866CM	TC-2961CM								
TC-2032CU	TC-2106CM	TC-2868CM	TC-2965CM								
TC-2040CX	TC-2110CM	TC-2872ST	TC-2966FH								
TC-2042CU	TC-2110CX	TC-2882CM	TC-2971ST								
TC-2045CX	TC-2118CH	TC-2888CM	TC-2972CM								
RM-38A	RM-40B	RM-47A	RM-48E		98PR8BD1NCT					R-31T	RC-271
RM-38B	RM-40C	RM-47C	RM-53B								RC-257SB
RM-38C	RM-40D	RM-47D	RM-53E								
RM-38D	RM-40E	RM-48A	RM-56C								
RM-38E	RM-40F	RM-48C									
RM-40A	RM-40G	RM-48D									

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

