



液晶電漿遙控器

適用廠牌：聲寶/夏普

使用說明書

※此遙控器為聲寶/夏普多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

● 電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw>【檔案下載區】下載



大通電子股份有限公司
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 | 北區分公司：新北市永和區福和路244號
客服專線：04-7633961 | 傳真：04-7522996 | 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號21



MR1500

操作說明


方法1.代碼設定方式

已知【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視

步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
 2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置
- ※遙控代碼請參考背頁的機種對照表

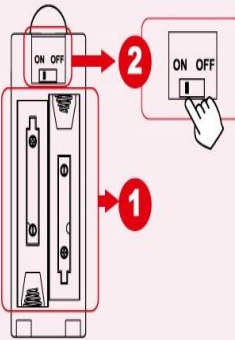


步驟2 啟動設定

1. 按著「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起後放開




步驟3 設定代碼

1. 輸入遙控代碼（例如05）
2. 輸入完成後，指示燈熄滅

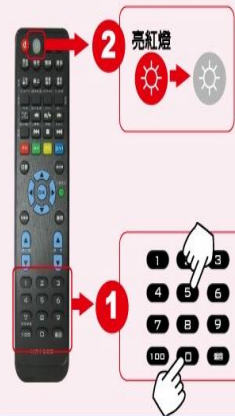

步驟4 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

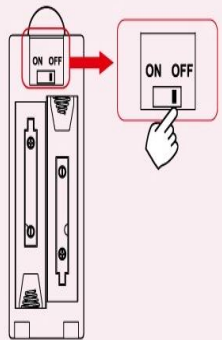


方法2. 手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視


步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置

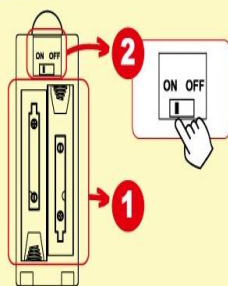


步驟2 啟動設定

1. 按著「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起後放開

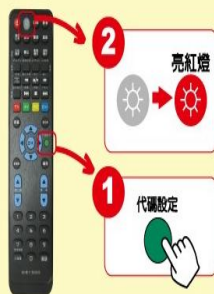

步驟3 手動搜尋

1. 將遙控器對著電視
2. 每隔2秒按一次「頻道▲」（指示燈閃爍為搜尋中）直到電視關機

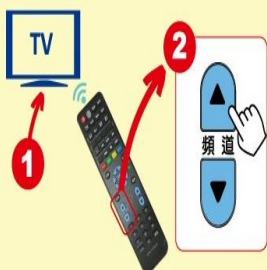

步驟4 離開設定

當電視關機後，立即按下「代碼設定」鎖定




備註：
使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重覆步驟2~3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。

步驟5 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

備註：「選台」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重覆步驟2~4直至找出合適的代碼。

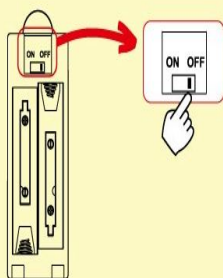

問與答

問題1：設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請再重新輸入正確代碼。

問題2：為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1. 如在10秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。
2. 電池容量不足，請更換電池。

問題3：按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於適用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

情況一：指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。

情況二：按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

包裝內容物及退換貨需知

- 包裝內容物：1. 遙控器本體 2. 說明書。
- 退換貨需知：1. 產品本體不可刮傷、缺件或損壞。
2. 退貨時產品及配件要齊全。
3. 如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

MR1500 適用機種對照表:

適用廠牌																
聲寶																
代碼	細調功能不同 以下機種通用代碼01、02						細調功能不同 以下機種通用代碼03、04、07			細調功能不同 適用代碼03、04、07			細調功能不同 以下機種通用代碼08、09			
	01		02		03	04	05	06	07	08			09			
	LM-15F1	LM-30PN	LM-37SX	PM-42HL	PM-50HD	LM-26V37	PM-42PK	EM-32SP70D	LM-42V8T		SC-25DW100	SC-28WS1	SC-29FD21	SC-29M1	SC-32WS2	SC-36GD51
LM-15FT1	LM-30PNC	LM-37V115	PM-42HW35	PM-50PN	LM-32S1A	PM-42PS6		LM-32V8T		SC-25DW50	SC-28WS2	SC-29FD31	SC-29M3	SC-34DW100	SC-G1DA99	TVB-2965
LM-15XG1	LM-30V1	LM-37V22	PM-42HW38	PM-58H38	LM-32V27	PM-42S19				SC-25DW55	SC-2972	SC-29FH16	SC-29PD88	SC-34DW110	SW-36GD21	TVB-2967
LM-17F1	LM-32AX	LM-37V26	PM-42K1	PM-A42F4	LM-32V37	PM-42S313				SC-25DW55	SC-2982	SC-29FH33	SC-29PH28	SC-34F1N	TAV-1473	TVB-2985
LM-17PN	LM-32D21	LM-37V37	PM-42K2		LM-37V37	PM-42SD				SC-25DW60	SC-2987	SC-29FM11	SC-29PH35	SC-34FD31	TAV-2075	TVB-29A1
LM-17SX1	LM-32H28	LM-37V513	PM-42K3		MX-5020HPT	PM-42SK2				SC-25DW80	SC-29BMT100	SC-29FM21	SC-29PH39	SC-34FD51	TAV-2077	TVB-29C3
LM-20ATN	LM-32H512	LM-42H512	PM-42M3		MX-50H5T	PM-42V12				SC-25DW90	SC-28DV5	SC-29FN51	SC-29PV66	SC-34FH16	TAV-2078	TVB-29F13
LM-20PN	LM-32HX	LM-42HN110	PM-42PK		MX-58H38	PM-42V19				SC-25DW90	SC-28DW100	SC-29FT10	SC-29PV51	SC-34FM21	TVA-2917	TVB-29F18
LM-20PNC	LM-32S1A	LM-42HW15	PM-42PS6		PM-42041	PM-42V22				SC-25FD16	SC-29DW105	SC-29FT22	SC-29SH33	SC-34FV6	TVA-2930D	TVB-29FB
LM-20V1	LM-32S2F	LM-42HW28	PM-42S313		PM-42042	PM-42V3				SC-2872	SC-29DW110	SC-29FV10	SC-29V1	SC-34FV8	TVA-2973	TVB-29H3
LM-20V13	LM-32V11	LM-42HW512	PM-42SD		PM-42ATN	PM-42X41				SC-28DW120	SC-29DW115	SC-29FV6	SC-29V2	SC-34HW106	TVA-2975	TVB-29M2
LM-23V1	LM-32V115	LM-42LX	PM-42SK2		PM-42D11	PM-42X6				SC-28DW45	SC-29DW50	SC-29FV8	SC-29V3	SC-34HW56	TVA-2977	TVB-29M3
LM-26AX	LM-32V21	LM-42S2F	PM-42V12		PM-42D11S	PM-50ATN				SC-28DW50	SC-29DW55	SC-29FV9	SC-29V5	SC-34HW66	TVA-29FA1	TVB-29M5
LM-26LX	LM-32V22	LM-42S513	PM-42V19		PM-42DW25	PM-50H11				SC-28DW55	SC-28DW60	SC-29FV51	SC-29V8	SC-34HW86	TVA-29FA8	TVB-29NS8
LM-26V26	LM-32V37	LM-42V18	PM-42V22		PM-42HL	PM-50H28				SC-28DW60	SC-29DW65	SC-29HD8	SC-29V9	SC-34HW96	TVA-29FA9	
LM-26V37	LM-32V513	PM-42041	PM-42V3		PM-42HW35	PM-50H38				SC-28DW80	SC-29DW80	SC-29HS8	SC-32DW50	SC-34PDS1	TVB-14M3	
LM-27ATN	LM-37H512	PM-4242S19	PM-42X41		PM-42HW38	PM-50HD				SC-28DW90	SC-29DW85	SC-29HW106	SC-32DW52	SC-34PH35	TVB-14M5	
LM-27FNC	LM-37HW15	PM-42ATN	PM-42X6		PM-42HW58	PM-50PN				SC-28DW95	SC-29DW90	SC-29HW56	SC-32DW60	SC-34PH39	TVB-2010	
LM-27PN	LM-37HW28	PM-42D11	PM-50ATN		PM-42K1	PM-A42F4				SC-28V1	SC-29DW95	SC-29HW66	SC-32DW90	SC-34PV66	TVB-2063	
LM-27PNC	LM-37HW512	PM-42D11S	PM-50H11		PM-42K2						SC-29FAS	SC-29HW86	SC-32DW95	SC-34PX28	TVB-2811	
LM-30ATN	LM-37LX	PM-42DW25	PM-50H28		PM-42M3						SC-29FD1	SC-29HW96	SC-32WS1	SC-34V6	TVB-28V1	
RC-271			RC-280S0		BRC-255SC	RC-235	RC-X2	RC-X1	RC-241	RC-120						RA-A9
RC-257SB					RC-241	RC-247			RC-248SC	RC-200						RC-14N
RC-248						RC-257SB			RC-257SB	RC-200A						RC-202
RC-284SC						RC-271SC			RC-271SC	RC-200B						RC-203
C-284SCA						RC-271SCA			RC-284SCA	RC-201						RC-204
RC-235G						RC-28SCA			RC-280SC	RC-202						RC-205
RC-289SH						RC-292SH			RC-289SH	RC-203						RC-207
RC-289ST										RC-204						RC-277S
RC-292SH										RC-205						RC-A7
RC-29SSH										RC-206						RC-A8
LM-HN110										RC-207						RC-A8A
										RC-212						RC-A8B
										RC-300						RC-A8C
										BRC-233B						RC-A8A
																RC-V3
																RC-V8S
																RC-V8S

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。

MR1500 適用機種對照表:

適用機種		聲寶								夏普				
代碼														
	細調功能不同 以下機種通用代碼12、13													
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
EM-24VT08D	EM-22VY11A	LM-26V26		LM-32S1A	LM-23U1	SC-21FA15	SC-21FN70	LC-13B2U	LC-26GA5T	LC-46GX2W		LC-32L400T		
EM-24VT2108D		LM-32V26		LM-32S2F	LM-26U1	SC-21FA30	SC-21TS1	LC-13B2UA	LC-30HV2U	LC-52GD7T		LC-40L500T		
EM-32FT08D		LM-37V26		LM-42S2F	LM-32U1	SC-21FB20	SC-21TV1	LC-15B2U	LC-30HV4U	LC-65G90T		LC-32LE345T		
EM-32PT08D				PM-42S19		SC-29FA15	SC-29TV1	LC-15B2UA	LC-30HV6U	LC-65RX1W				
EM-32VA08D						SC-29FA30		LC-15B4U-S	LC-32BD5T	LL-M17W1				
EM-32VT08D						SC-29FB20		LC-15B6U-S	LC-32D10					
EM-32VT2108D						SM-21FA10		LC-15C3U-S	LC-32G4T					
EM-42FT08D						SM-21T30		LC-15E1U	LC-32G4U					
EM-42PT08D						SM-29FA80		LC-15S2U-S	LC-32GA5T					
EM-42VA08D						SM-29T60		LC-20AX7T	LC-32PD6T					
EM-42VT08D								LC-20B2UA	LC-37BD5T					
EM-42VT2108D								LC-20B4T	LC-37G4T					
EM-46HT08D								LC-20B4U-S	LC-37G4U					
EM-46KT08D								LC-20B6U-S	LC-37GA5					
EM-46PT08D								LC-20C3U	LC-37GA5T					
EM-46VT08D								LC-20C3U-S	LC-37HV4U					
EM-46VT2108D								LC-20C3Y-S	LC-37HV6U					
EM-55HT08D								LC-20E1U	LC-37PD6T					
								LC-20S5T	LC-42GD7T					
								LC-22SV6U	LC-45GX6T					
								LC-26GA4U	LC-46GD7T					
RC-307ST	RC-313ST	BRC-32B	RC-2401			BRC-44C	KKY-272A	KK-Y271I	GA504WJSA	GA504WJSA	GA293WJSA	GA037WJSA	GA868WJSA	
RC-311ST						RC-4295				GA263WJSA	GA152WJSA		GB038WJSA	
						CT-1				GA264WJSA				
										GA384WJSA				
										GA037WJSA				
										GA601WJSA				

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。