

# 液晶電漿遙控器

適用廠牌：三洋

## 使用說明書

※此遙控器為三洋多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

●電子檔可至大通電子網站 <http://www.px.com.tw>【檔案下載區】下載

PX 大通 最佳多媒體

大通電子股份有限公司  
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 北區分公司：新北市永和區福和路244號  
客服專線：04-7633961 傳真：04-7522996 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F



MR8000

### 操作說明


#### 方法1.代碼設定方式

已知【機種外觀】適用

※使用前，請先開啟電視

##### 步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將防誤觸鎖開關切換至ON的位置

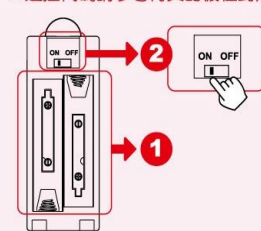


##### 步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開




##### 步驟3 設定代碼

1. 輸入遙控代碼（例如02）
2. 輸入完成後，指示燈熄滅

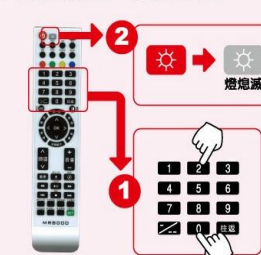

##### 步驟4 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

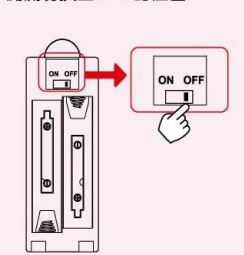


#### 方法2.手動搜尋方式

不知道【機種外觀及型號】適用

※使用前，請先開啟電視

##### 步驟1 安裝電池

1. 打開遙控器背後電池蓋，裝上電池
2. 將「防誤觸鎖」開關切換至ON的位置

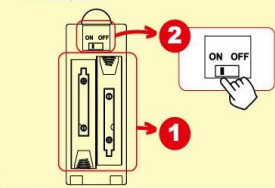


##### 步驟2 啟動設定

1. 按著綠色「代碼設定」鍵3秒
2. 指示燈亮起紅燈後放開



##### 步驟3 手動搜尋

1. 將遙控器對著電視
2. 每隔2秒按一次「頻道▲」（指示燈閃爍為搜尋中）直到電視開機

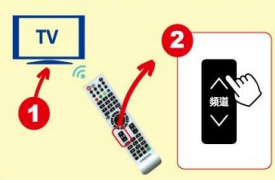

##### 步驟4 離開設定

當電視開機後，立即按下「代碼設定」鎖定



##### 備註：

使用超過1分鐘，無法關閉電視，請先按「代碼設定」離開，再重複步驟2~3；若重複設定3次以上，仍無法使用，請向原購買處洽詢。

##### 步驟5 鎖定防誤觸鎖

如可正常操作，請將「防誤觸鎖」開關切換至OFF的位置。

備註：「頻道」、「音量」、「數字」等功能，如無法使用，請重複步驟2~4直至找出合適的代碼。



### 問與答

問題1：設定過程中指示燈異常閃爍？

答：當輸入代碼超出指定範圍時，LED燈會閃爍兩次後維持恆亮，請重新輸入正確代碼。

問題2：為什麼在設定模式下指示燈會自動熄滅？

答：1.如在 10 秒內未輸入代碼，會自動離開設定模式（LED指示燈熄滅）。  
2.電池容量不足，請更換電池。

問題3：按鍵的功能標示不符合操作？

答：本遙控器屬於通用原廠之遙控器，將多款原廠遙控器結合共用，儘可將按鍵功能整合與原廠相符。

情況一：指示燈不亮（按鍵無反應），表示該鍵未定義，此乃正常現象。  
情況二：按鍵功能不符合電視操作使用，可嘗試設定其它的代碼。

### 注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。


### 包裝內容物及退換貨需知

- 包裝內容物：1.遙控器本體 2.說明書。
- 退換貨需知：1.產品本體不可刮傷、缺件或損壞。  
2.退貨時產品及配件要齊全。  
3.如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。


### 免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

# MR8000 適用機種對照表：

通用廠牌		三 洋 / SANYO													
通用廠牌															
	代碼	01	02	03	04		05		06	07	08	09	10		11
電視	SMP-42HD6	參考同代碼1	SMT-32HV1	SMT-20KA1	SMT-42KHE3	參考同代碼1			SMT-27LC5	SMT-42CD3	SMT-23LC1	ST-14F6	ST-29AP1	ST-34FX1	參考同代碼10
	SMT-15LC1	細調不同		SMT-20KIE3	SMT-42KIE3	細調不同			SMT-32LC3	SMT-42CD6	SMT-27LC1	ST-14H8	ST-29B1	ST-34GM1	細調不同
	SMT-15LC3		SMT-32LC1	SMT-22KE1	SMT-42KID5				SMT-32LC5		SMT-27LC3	ST-20EF3	ST-29E3	ST-34GN1	
	SMT-20LC1		SMT-37HV6	SMT-22KHE3	SMT-42KIE3				SMT-37LC1			ST-20GF1	ST-29E6	ST-34HD1	
	SMT-20LC3		SMT-42HV7	SMT-24KH3	SMT-46KE3							ST-20GF3	ST-29FA1	ST-34HD8	
	SMT-20LD1			SMT-26KA3	SMT-46KE5							ST-20HA1	ST-29FB5	ST-34HF1	
	SMT-22LC6			SMT-26KA5	SMT-46KHE3							ST-21AT1	ST-29FH3	ST-34HF2	
	SMT-32LC5			SMT-32KA3	SMT-46KID3							ST-21AT3	ST-29FM1	24001大陸機種	
	SMT-32LD1			SMT-32KA5	SMT-47KE3							ST-21BT1	ST-29FM2		
	SMT-32LD3			SMT-32KE5	SMT-50KI3							ST-21BT3	ST-29FN2		
	SMT-32LD6			SMT-32KE6	SMT-55KIE3							ST-21BT5	ST-29FN2		
	SMT-32LD8			SMT-32KHE3								ST-21EF3	ST-29FX1		
	SMT-37LC5			SMT-32KHE5								ST-21FA1	ST-29GM1		
	SMT-37LD1			SMT-32KI3								ST-21FH1	ST-29GM3		
	SMT-37LD3			SMT-32KIE3								ST-21FH3	ST-29GM5		
	SMT-37LD5			SMT-37KA3								ST-21FH5	ST-29GN1		
SMT-37LD6			SMT-37KA5								ST-21FP5	ST-29GN6			
SMT-37LD8			SMT-37KE5								ST-21FP6	ST-29HD1			
SMT-42LC5			SMT-37KE6								ST-2575	ST-29HD3			
SMT-42LD6			SMT-39KI3								ST-25FH1	ST-29HD7			
			SMT-40KE3								ST-25FR1	ST-29HD8			
			SMT-42KE3								ST-25HF1	ST-34FP1			
			SMT-42KE5								ST-29A6	ST-34FQ1			
RC-903	RC-S061A	RC-071	RC-S062			RC-S061A			RC-232A	RC-918	RC-S067	RC-S055	RC-S005		
RC-904	RC-S062A	RC-S068A	RC-S069			RC-S062B						RC-S070	RC-S020		
RC-915		RC-S071	RC-S075										RC-S020A		
RC-S061													RC-S021		
RC-S061A													RC-S025B		
RC-S062													RC-S030B		
RC-S062A													RC-S035A		
RC-S062B													RC-S050		
													RC-S060		

# MR8000 適用機種對照表：

通用廠牌		三 洋 / SANYO																	
通用廠牌																			
	代碼	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23			24		
遙控器		SMP-42HD1		T168大陸機種		ST-1498	ST-20HF1		RM-20			C424		31C-485T	C-29HM	ST-25A3	ST-29M3		
		SMP-42HD3				ST-14A3	ST-20HF3							AVM-1903	C-29HX1	ST-25HF1	ST-29V1		
		SMT-30LC1				ST-14A5	ST-20MF3							AVM-1905	DS-19430A	ST-25K1A	ST-29VK1		
		SMT-40LC1				ST-14A5ST	ST-20QF1							AVM-2052	DS-19450A	ST-28A1	ST-29X1		
						ST-14AF3	ST-20QF3							AVM-2053	DS-27430A	ST-28A3	ST-33K1A		
						ST-14CF3	ST-2118							AVM-251T	ST-14A1	ST-28A5	ST-33M1		
						ST-14EF1	ST-21A8							AVM-252T	ST-2015	ST-28A7	ST-33M3		
						ST-2015	ST-21CF1							AVM-2553	ST-20560	ST-28K1	ST-3466		
						ST-201M	ST-21CF3							AVM-2554	ST-20A2	ST-28M1	ST-34V1		
						ST-20A11	ST-21CF8							AVM-2555	ST-20A3	ST-28M3	ST-34X1		
						ST-20A12	ST-21EF1							AVM-2653	ST-20A5	ST-28S3	ST-3967		
						ST-20A67	ST-21HF1							AVM-275	ST-20M1	ST-28S6			
						ST-20A8	ST-21LF1							AVM-2751	ST-20MB1	ST-29A1			
						ST-20AF3	ST-21M38							AVM-2754	ST-20MF1	ST-29A3			
						ST-20AF5	ST-21QF3							AVM-2755	ST-20S1	ST-29A5			
						ST-20AF6	ST-21QF5							AVM-276	ST-2156	ST-29AV1			
					ST-20AF7	ST-21V387							AVM-279	ST-2168	ST-29BC8				
					ST-20CF1	ST-25BC1							AVM-280	ST-2188	ST-29FP6				
					ST-20CF3	ST-29CF1							AVM-292T	ST-21A1	ST-29GB3				
					ST-20CF5	ST-29CF3							AVM-3153	ST-21M1	ST-29HF1				
					ST-20CF6	ST-29CF5							C-25V1	ST-21M3	ST-29HF2				
					ST-20CF7	ST-29EF1							C-29H1	ST-21MF1	ST-29K1				
					ST-20CF8	ST-29XF1							C-29H3	ST-25A1	ST-29M1				
	RC-S060				RC-41	RC-3215K	RC-602-0A	RC-AV9000	RC-S072				NBJ0013S	RC-165	RC-260		RC-2842		
	RC-S060A				RC-141	RC-501							RC-140-22	RC-166	RC-270				
					RC-142	RC-601							RC-140-23	RC-220	RC-800				
					RC-143	RC-6145D							RC-150	RC-230	RC-800A				
					RC-145	RC-6147B							RC-151	RC-231	RC-LX1				
					RC-146	RC-6710E							RC-152	RC-232					
					RC-146A	RC-6710L							RC-153	RC-232A					
					RC-147	RM-7							RC-154	RC-250					
					RC-147A								RC-155	RC-251					
					RC-148								RC-160	RC-252					

※ 註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。