PX 大通

液晶電漿傳統遙控器

適用廠牌：新力SONY

使用說明書

※此遙控器為新力SONY多款電視共用，使用前請先參照使用說明設定合適的代碼。

※感謝您購買本公司電視遙控器，在使用產品前請詳細閱讀本說明書並保留以利日後參考。

電子檔可至大通電子網站 http://www.px.com.tw 【檔案下載區】下載

PX 大通 數位多媒體

大通電子股份有限公司
總公司：彰化縣花壇鄉中山路二段771號 | 北區分公司：新北市永和區福和路244號
客服專線：04-7633961 傳真：04-7522996 | 南區分公司：高雄市鼓山區華榮路236號2F

MR3000

操作說明

※使用前，請先開啟電視

代碼設定

1.打開遙控器背後電池蓋，裝上電池。

2.將電池蓋內之開關切換至1或2，即可完成設定。

※備註:按鍵紅、綠、黃、藍的功能，會因電視機型的不同而有所差異，若無法操作時，請切換至另一組號碼（1或2）

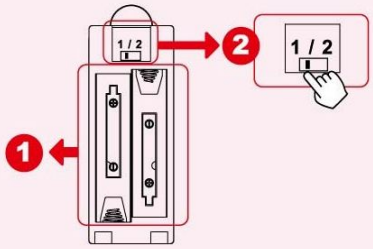

電視機與機上盒切換設定

※如使用原廠外接式機上盒時，請先按【機上盒】按鍵才可操作，若欲再操控電視機時，請先按【電視機】按鍵後再操作。

問與答

問題1：按鍵【紅】、【綠】、【黃】、【藍】無法動作?

答：按鍵紅、綠、黃、藍的功能，會因電視機型的不同而有所差異，若無法操作時，請切換至另一組號碼（1或2）。

問題2：電視無法上下選台，而音量卻正常?

答：可能是切換到機上盒的操作模式中，請先按一下【電視機】鍵，再進行選台操作。

問題3：如何遙控原廠外接式機上盒?

答：如要操作原廠外接式機上盒，請先按一下【機上盒】鍵，再進行選台操作。

注意事項

1. 請於一般環境下正常操作本遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
2. 請勿混用「新舊」/「廠牌不同」/「材質不同」的電池，以免電池使用壽命及遙控器的功能受影響或損壞。
3. 如遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液造成遙控器損壞。
4. 本產品適用一般乾電池（碳鋅電池），不建議使用鹼性電池。

包裝內容物及退換貨需知

包裝內容物：1.遙控器本體 2.說明書。

退換貨需知：1.產品本體不可刮傷、缺件或損壞。
2.退貨時產品及配件要齊全。
3.如產品不適用，請退回原購買商店，退換貨事宜以原商店規定為主。

免責聲明

本手冊之文字或圖片若因疏忽導致與實機不符，請以實機為準。此種錯誤不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。。

MR3000 適用機種對照表:

適用廠牌	新 力 SONY							
原遙控器實圖照								
代碼	代碼1、代碼 2 細調功能不同							
	01				02			
電視型號	KDE-37XS955	KDL-32S5500	KDL-40EX700	KDL-46EX650	KDL-52NX800	KE-MR50N2	KLV-S32A10	KV-AR34N90
	KDE-42XS955	KDL-32U300A	KDL-40EX710	KDL-46EX700	KDL-52V5500	KE-MX37N1	KV-27FS100	KV-DA29N90
	KDE-50XS955	KDL-32U3100	KDL-40EX720	KDL-46EX710	KDL-52W4000	KLV-20G300A	KV-27FS12	KV-DR29N90B
	KDE-MR50N2	KDL-32V2000	KDL-40HX750	KDL-46EX720	KDL-52X2500	KLV-21SG2	KV-27FS120	KV-DR29N93
	KDL-20S4000	KDL-32V300A	KDL-40HX75A	KDL-46HX750	KDL-52X3500	KLV-26HG2	KV-27FS320	KV-DR34N93
	KDL-22EX420	KDL-32V3100	KDL-40NX710	KDL-46HX75A	KDL-52X4000	KLV-26U300A	KV-27FV300	KV-EF29N90
	KDL-22S5700	KDL-32V4000	KDL-40NX720	KDL-46HX820	KDL-52Z5500	KLV-32D300A	KV-27HS420	KV-EF34N90
	KDL-26EX420	KDL-32V4000R	KDL-40NX800	KDL-46HX850	KDL-55EX710	KLV-32M1	KV-32FS100	KV-ES29N90
	KDL-26S4000	KDL-32V4000W	KDL-40S2000	KDL-46NX710	KDL-55HX750	KLV-32S200A	KV-32FS12	KV-ES34N90
	KDL-26S5500	KDL-32V400B	KDL-40S4000	KDL-46NX720	KDL-55HX850	KLV-32U300A	KV-32FS120	KV-ES38N90
	KDL-26U3100	KDL-32V5500	KDL-40V2500	KDL-46S2000	KDL-55HX920	KLV-32V300A	KV-32FS320	KV-EX29N93
	KDL-32CX520	KDL-32W4000	KDL-40V300A	KDL-46V2500	KDL-55NX720	KLV-37U300A	KV-32FV300	KV-EX34N93
	KDL-32D300A	KDL-32W5500	KDL-40V3100	KDL-46V300A	KDL-55NX810	KLV-40D300A	KV-32HS420	KV-HS29N90
	KDL-32D3100	KDL-32XBR950	KDL-40V4000	KDL-46V3100	KDL-55X4500	KLV-40S2000	KV-34FS12T	KV-HS34N90
	KDL-32EX400	KDL-37S4000	KDL-40V5500	KDL-46V400	KDL-55XR1	KLV-40S200A	KV-34FV15T	KV-HS38N90
	KDL-32EX500	KDL-37S5500	KDL-40W3100	KDL-46V5500	KDL-60LX900	KLV-40V300A	KV-36FS100	KV-HZ29N90
	KDL-32EX520	KDL-37U3100	KDL-40W4000	KDL-46W3100	KDL-60NX720	KLV-40W300A	KV-36FS120	KV-HZ34N90
	KDL-32EX600	KDL-40CX520	KDL-40W5500	KDL-46W4000	KDL-60NX800	KLV-46S200A	KV-36FS320	KV-K29NX1
	KDL-32EX650	KDL-40D300A	KDL-40WE5	KDL-46X2000	KDL-60NX810	KLV-46V300A	KV-36FV300	KV-SW292N90
	KDL-32EX700	KDL-40D3100	KDL-40X2000	KDL-46X2500	KDL-65HX920	KLV-46W300A	KV-36HS420	KV-SW29N90
	KDL-32EX710	KDL-40EX400	KDL-40X4000	KDL-46X4000	KDL-70X4500	KLV-46X350A	KV-38DRC1	KV-XA34N90
	KDL-32EX720	KDL-40EX500	KDL-40Z5500	KDL-46X4500	KDL-V32A10	KLV-52X350A	KV-38FV26T	KV-XG29N90
	KDL-32HX750	KDL-40EX520	KDL-46EX500	KDL-46Z5500	KDL-V40A10	KLV-MR32N2	KV-38FX250T	KV-XJ29N90
	KDL-32S2000	KDL-40EX600	KDL-46EX520	KDL-52EX700	KE-42M1	KLV-MX37N1	KV-AR292N90	KV-XR29N90
	KDL-32S4000	KDL-40EX650	KDL-46EX600	KDL-52LX900	KE-M42N1	KLV-S20G10	KV-AR29N90	KV-XS29N90
								KV-XS29N93
遙控器編號	RM-906	RM-CA007	RM-CD009	RM-Y135	RM-YD010			
	RM-998	RM-CA008	RM-CD013	RM-Y136				
	RM-1107	RM-CA009	RM-CD015	RM-Y137				
	RM-CA003	RM-CD001	RM-CD016	RM-Y180				
	RM-CA006	RM-CD005	RM-Y1003	RM-Y181				

※註：本表格圖片僅供參考，輸入的代碼若無法使用，請操作其它代碼。